



Segui questa semplice procedura in quattro passaggi per goderti un viaggio senza intoppi.



Step 1

Premi il **Pulsante di localizzazione** sul telecomando



Step 2

Ripiega il cavalletto laterale/centrale e assicurati che l'**interruttore di sicurezza** sia attivato. Premi il pulsante di avviamento sull'interruttore combinato di destra e l'indicatore "**READY**" sul cruscotto si accenderà.

Interruttore di sicurezza
Destra del manubrio



Step 3

Ruota delicatamente la manopola dell'acceleratore con la mano destra per goderti il tuo primo viaggio.

Spegnimento Scooter

Per spegnere lo scooter premere nuovamente il **Pulsante di localizzazione**



Bloccaggio dello scooter

A scooter spento, ruota il manubrio verso sinistra, poi spingi la chiave verso l'interno e girala verso sinistra su **LOCK** per bloccare il manubrio. Per sbloccare, effettuare l'operazione inversa.

Apertura Sella

Ruotare la chiave verso sinistra (senza spingerla in avanti). La **presa di ricarica** sarà posizionata all'interno del vano sotto la sella



Assistenza e Contatti



+39 0464 55 21 41

Lun - Ven
08-12 | 14-18



+39 0464 55 21 41


Whatsapp



info@bertaminifranco.com

Per **urgenze**, contattare la reception della propria struttura

Combinazione tasti mano sinistra

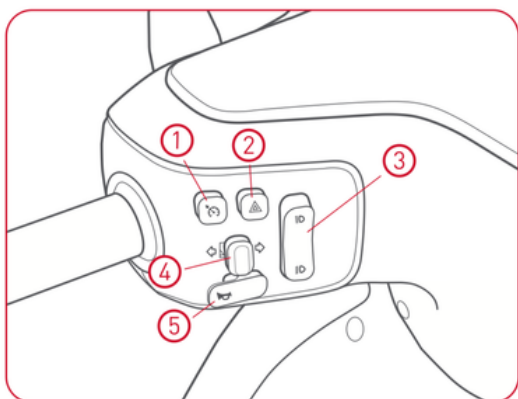

- ① Modalità crociera
- ② Luci di emergenza
- ③ Abbaglianti / Anabbaglianti
- ④ Indicatore di direzione
- ⑤ Clacson




Modalità crociera

Premi il pulsante per mantenere la velocità attuale in modalità crociera. Premi di nuovo o frena per disattivare la modalità crociera.




Luci di emergenza

Sia gli indicatori di direzione sinistri che quelli destri lampeggeranno quando viene premuto il pulsante delle luci di emergenza.



Abbaglianti / Anabbaglianti


Spingi il pulsante verso l'alto per accendere gli abbaglianti; spingilo verso il basso per accendere gli anabbaglianti.




Indicatore di direzione

Spingi il pulsante verso sinistra per accendere l'indicatore di direzione sinistro; spingilo verso destra per accendere l'indicatore di direzione destro.

Combinazione tasti mano destra

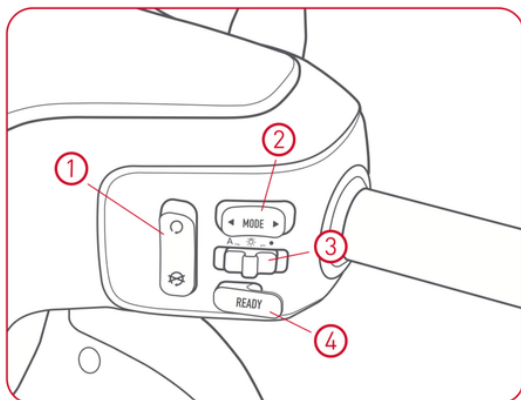

- ① Interruttore di sicurezza
- ② Modalità di guida
- ③ Regolazione delle luci dello scooter
- ④ Pulsante di avviamento



Interruttore di sicurezza

Premi il pulsante superiore per disattivare il sistema di alimentazione. Se premi il pulsante durante la guida, lo scooter inizierà a veleggiare (l'alimentazione verrà interrotta); premi il pulsante inferiore per ripristinare l'alimentazione e tornare a guidare normalmente.



Modalità di guida

Premi il pulsante sinistro/destro per passare da una modalità di guida all'altra.



Regolazione delle luci dello scooter

Spingi il pulsante verso destra per spegnere tutte le luci dello scooter; spingilo in posizione centrale per accendere la luce di posizione e la luce della targa; spingilo verso sinistra per accendere il faro anteriore.



Pulsante di avviamento

Premi il pulsante di avviamento e lo scooter sarà pronto a partire.



Follow this simple four-step procedure to enjoy a smooth ride.



Step 1

Press the **Locating button** on the remote control



Step 2

Fold away the side stand/central stand and make sure the safety switch is powered on. Press the Start button on the right-hand combination switch and the "**READY**" indicator on the dashboard will light up.

Safety Switch

Right side of the handlebar




Step 3

Turn the throttle handle gently with your right hand to enjoy your first ride.

Scooter shutdown

To turn off the scooter, press the **Locating Button** again

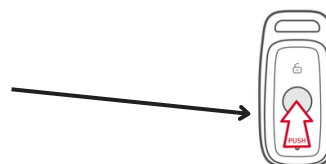

Scooter locking

With the scooter turned off, turn the handlebar to the left, then push the key inward and turn it to the left to the **LOCK** position to lock the handlebar. To unlock, perform the reverse operation.

Saddle opening

Turn the key to the left (without pushing it forward). The **charging port** will be located inside the compartment under the seat.



Support & Contact



+39 0464 55 21 41

Mon to Fri
08-12 | 14-18



+39 0464 55 21 41


Whatsapp



info@bertaminifranco.com

For **emergencies**, please contact the reception of your accommodation.

Left hand combination switch

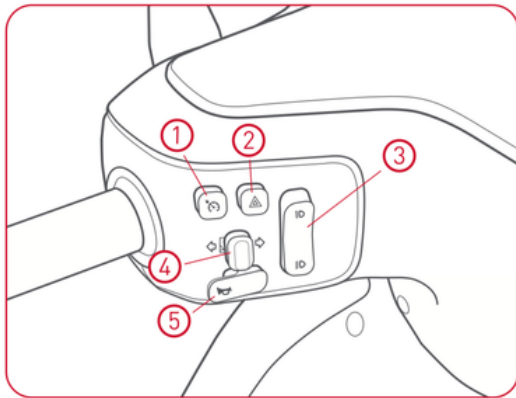

- ① Cruising Mode
- ② Hazard Light (flashing lights)
- ③ High/Low Beam
- ④ Turn Signal Indicator
- ⑤ Horn




Cruising Mode

Press the button to cruise at current speed. Press again or brake to turn Cruising Mode off.




Hazard Light

Both the left and right turn signal indicators will flash when the Hazard Light button is pressed.



High/Low Beam


Push the button up to turn on the high beam; push the button down to turn on the low beam.



Turn Signal Indicator

Push the button left to turn on the left turn signal indicator; Push the button right to turn on the right turn signal indicator.

Right hand combination switch

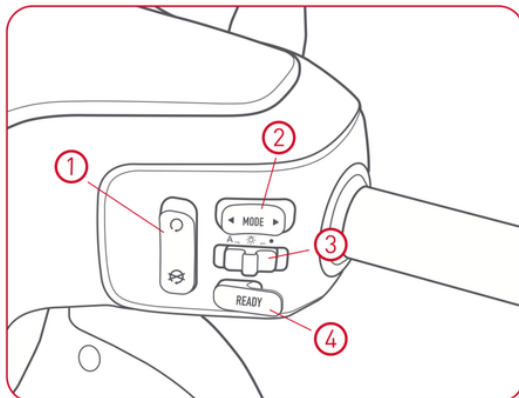

- ① Safety Switch
- ② Riding Mode
- ③ Scooter Light Adjustment
- ④ Start Button



Safety Switch

Push the bottom button to cut off the power system. If you press the button while riding, the scooter will start to coast (power will be cut off); Push the top button to restore power and ride normally.



Riding Mode

Press the left/right button to switch between riding modes.



Scooter Light Adjustment:

Push the button to the right to turn off all scooter lights; Push the button to the middle to turn on the outline marker light and the license plate light; Push the button to the left to turn on the headlamp.



Start Button

Press the Start button and the scooter will be ready to go.



Folge dieser einfachen Anleitung in vier Schritten, um eine reibungslose Fahrt zu genießen.



Step 1

Drücke die **Ortungstaste** auf der Fernbedienung



Step 2

Klappe den Seiten- oder Mittelständer ein und stelle sicher, dass der Sicherheitsschalter aktiviert ist. Drücke den Startknopf am rechten Kombischalter – die Anzeige "**READY**" auf dem Display leuchtet auf.

Sicherheitsschalter

Rechte Seite des Lenkers




Step 3

Drehe den Gasgriff vorsichtig mit der rechten Hand, um deine erste Fahrt zu genießen.

Ausschalten des Scooters

Um den Scooter auszuschalten, drücken Sie erneut die **Ortungstaste**

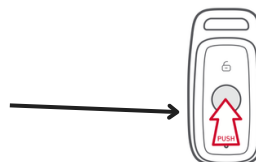

Verriegelung des Scooters

Wenn der Scooter ausgeschaltet ist, drehen Sie den Lenker nach links, drücken Sie dann den Schlüssel hinein und drehen Sie ihn nach links auf die Position **LOCK**, um den Lenker zu verriegeln. Zum Entriegeln führen Sie den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge aus.

Sitzbanköffnung

Drehen Sie den Schlüssel nach links (ohne ihn nach vorne zu drücken). Der **Ladeanschluss** befindet sich im Fach unter dem Sitz.



Support und Kontakt



+39 0464 55 21 41

Mo bis Fr
08-12 | 14-18



+39 0464 55 21 41


Whatsapp



info@bertaminifranco.com

In **dringenden Fällen** wenden Sie sich bitte an die Rezeption Ihrer Unterkunft.

Tastenkombination linke Hand

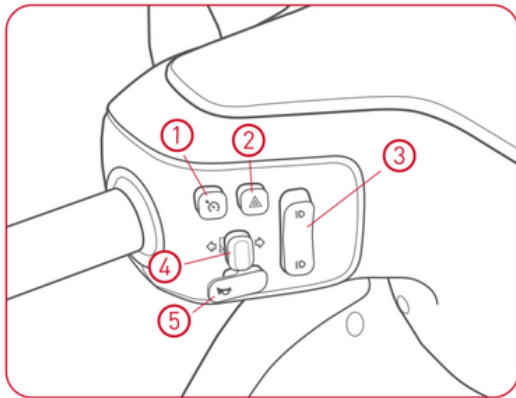

- ① Tempomat-Modus
- ② Warnblinkanlage
- ③ Fernlicht / Abblendlicht
- ④ Blinker
- ⑤ Hupe




Tempomat-Modus

Drücke die Taste, um die aktuelle Geschwindigkeit im Tempomat beizubehalten. Drücke erneut oder brems, um den Modus zu deaktivieren.




Warnblinkanlage

Sowohl die linken als auch die rechten Blinker blinken, wenn der Warnblinkschalter gedrückt wird.



Fernlicht / Abblendlicht


Drücke die Taste nach oben für Fernlicht, nach unten für Abblendlicht.



Blinker

Drücke die Taste nach links für den linken Blinker, nach rechts für den rechten Blinker.

Tastenkombination rechte Hand

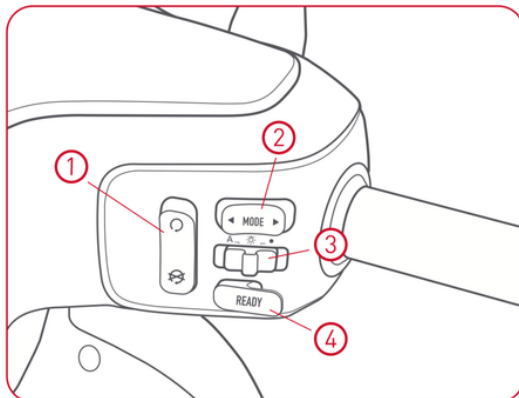

- ① Sicherheitsschalter
- ② Fahrmodus
- ③ Lichtverstellung des Rollers
- ④ Startknopf



Sicherheitsschalter

Drücke die untere Taste, um das Stromsystem zu deaktivieren. Wenn du während der Fahrt drückst, rollt der Roller (kein Antrieb); drücke die obere Taste, um den Antrieb wieder zu aktivieren.



Fahrmodus

Drücke die linke/rechte Taste, um zwischen Fahrmodi zu wechseln.



Lichtverstellung des Rollers

Drücke die Taste nach rechts, um alle Lichter auszuschalten; in der Mitte, um Stand- und Kennzeichenlicht einzuschalten; nach links, um das Frontlicht zu aktivieren.



Startknopf

Drücke den Startknopf und der Roller ist fahrbereit.



Manual de uso

ID12
ID del scooter

Sigue este sencillo procedimiento de cuatro pasos para disfrutar de un viaje sin contratiempos.



Step 1

Pulsa el **Botón de localización** en el control remoto.



Step 2

Pliega el caballete lateral/central y asegúrate de que el interruptor de seguridad esté activado. Pulsa el botón de arranque en el interruptor combinado derecho y el indicador **"READY"** en el panel se encenderá.

Interruptor de seguridad

Lado derecho del manillar



Step 3

Gira suavemente el puño del acelerador con la mano derecha para disfrutar de tu primer viaje.

Apagado del scooter

Para apagar el scooter, pulsa de nuevo el **botón de localización**



Bloqueo del scooter

Con el scooter apagado, gira el manillar hacia la izquierda, luego empuja la llave hacia adentro y gírala hacia la izquierda hasta la posición **LOCK** para bloquear el manillar. Para desbloquearlo, realiza la operación inversa.

Apertura del asiento

Gira la llave hacia la izquierda (sin empujarla hacia adelante). La **toma de carga** estará ubicada dentro del compartimento bajo el asiento.



Soporte y Contacto



+39 0464 55 21 41

Lun a Vie
08-12 | 14-18



+39 0464 55 21 41


Whatsapp



info@bertaminifranco.com

En caso de **emergencia**, por favor contacta con la recepción de tu alojamiento.

Combinación de botones mano izquierda

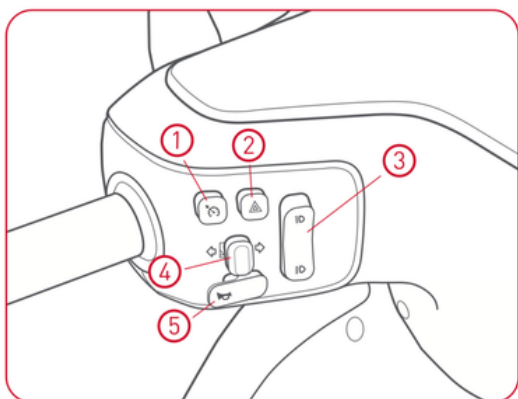

- ① Modo crucero
- ② Luces de emergencia
- ③ Luces largas / Luces cortas
- ④ Intermitente
- ⑤ Claxon




Modo crucero

Pulsa el botón para mantener la velocidad actual en modo crucero. Vuelve a pulsarlo o frena para desactivar el modo crucero.



Luces de emergencia

Tanto los intermitentes izquierdos como los derechos parpadearán cuando se pulse el botón de las luces de emergencia.



Luces largas / Luces cortas


Empuja el botón hacia arriba para encender las luces largas; empújalo hacia abajo para encender las luces cortas.



Intermitente

Empuja el botón hacia la izquierda para encender el intermitente izquierdo; empújalo hacia la derecha para encender el intermitente derecho.

Combinación de botones mano derecha

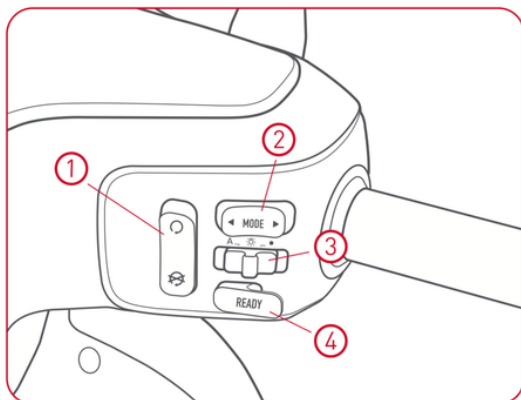

- ① Interruptor de seguridad
- ② Modo de conducción
- ③ Ajuste de las luces del scooter
- ④ Botón de arranque



Interruptor de seguridad

Pulsa el botón inferior para desactivar el sistema de alimentación. Si pulsas el botón mientras conduces, el scooter comenzará a deslizarse (la alimentación se interrumpirá); pulsa el botón superior para restablecer la alimentación y volver a conducir normalmente.



Modo de conducción

Pulsa el botón izquierdo/derecho para cambiar de un modo de conducción a otro.



Ajuste de las luces del scooter

Empuja el botón hacia la derecha para apagar todas las luces del scooter; colócalo en la posición central para encender la luz de posición y la luz de la matrícula; empújalo hacia la izquierda para encender el faro delantero.



Botón de arranque

Pulsa el botón de arranque y el scooter estará listo para salir.